

# ขั้นตอนการติดตั้งบันได

ระยะหน้างานจริง

**3.5 เมตร**



**\*\*เลือกใช้ชุดเซตสำเร็จรูป 4 เมตร**

# การตั้งเสา

เสาสูง

สูง : 1200 mm.

จะเป็นเสาด้านแรกเสมอ\*\*

เสามาตรฐาน

สูง : 930 mm.

1. ยึดแขนบันได  
เข้ากับเสา


ระยะห่างแขนบันไดกับที่อปไม้  
ต้องสูง 5 cm. เสมอ

5 cm.

4. สวมเพลก  
ฝาครอบ  
ติดตั้งได้ทันที

3. ตัดเสา  
ส่วนเกินออก

2. ทาบเสา  
มาร์คจุดตัด

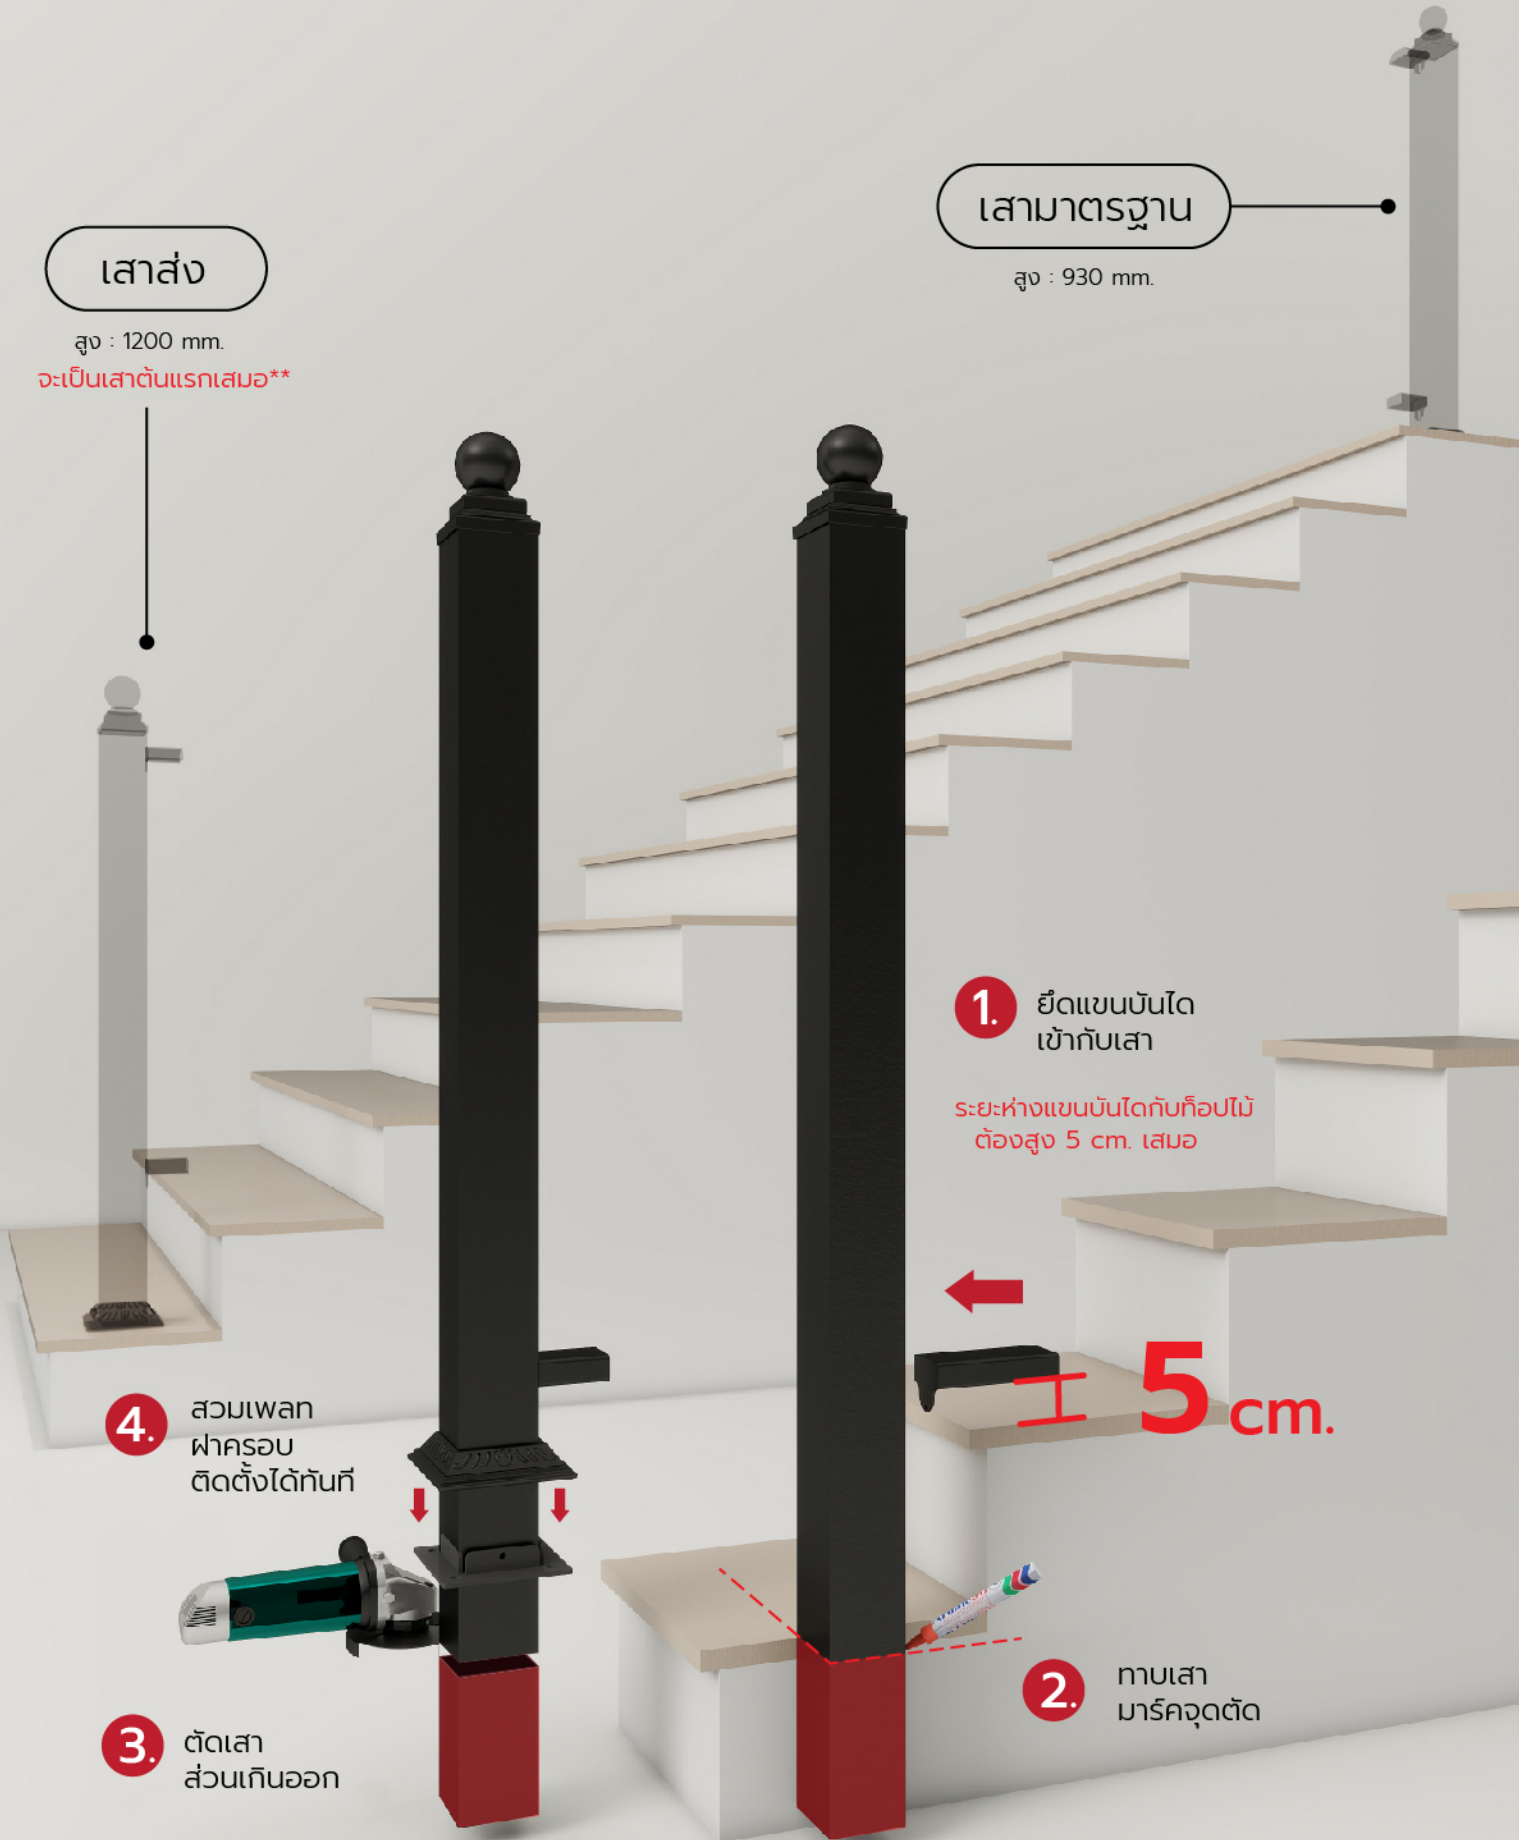

# การทาบติดราวบัน


กรณีที่มีความยาวเกิน 2 เมตร ต้องมีการติดตั้งเสากลาง

5. ประกอบราวจับ 2 ราว  
เข้ากับข้อต่อตรง

ทาบหาตำแหน่งที่เหมาะสม  
สำหรับติดตั้งเสากลาง

6. ทาบแขนบันไดและราวจับ  
กับข้อต่อองศา

เพื่อหาจุดตัดส่วนเกินออก  
ทั้งด้านบนและด้านล่าง

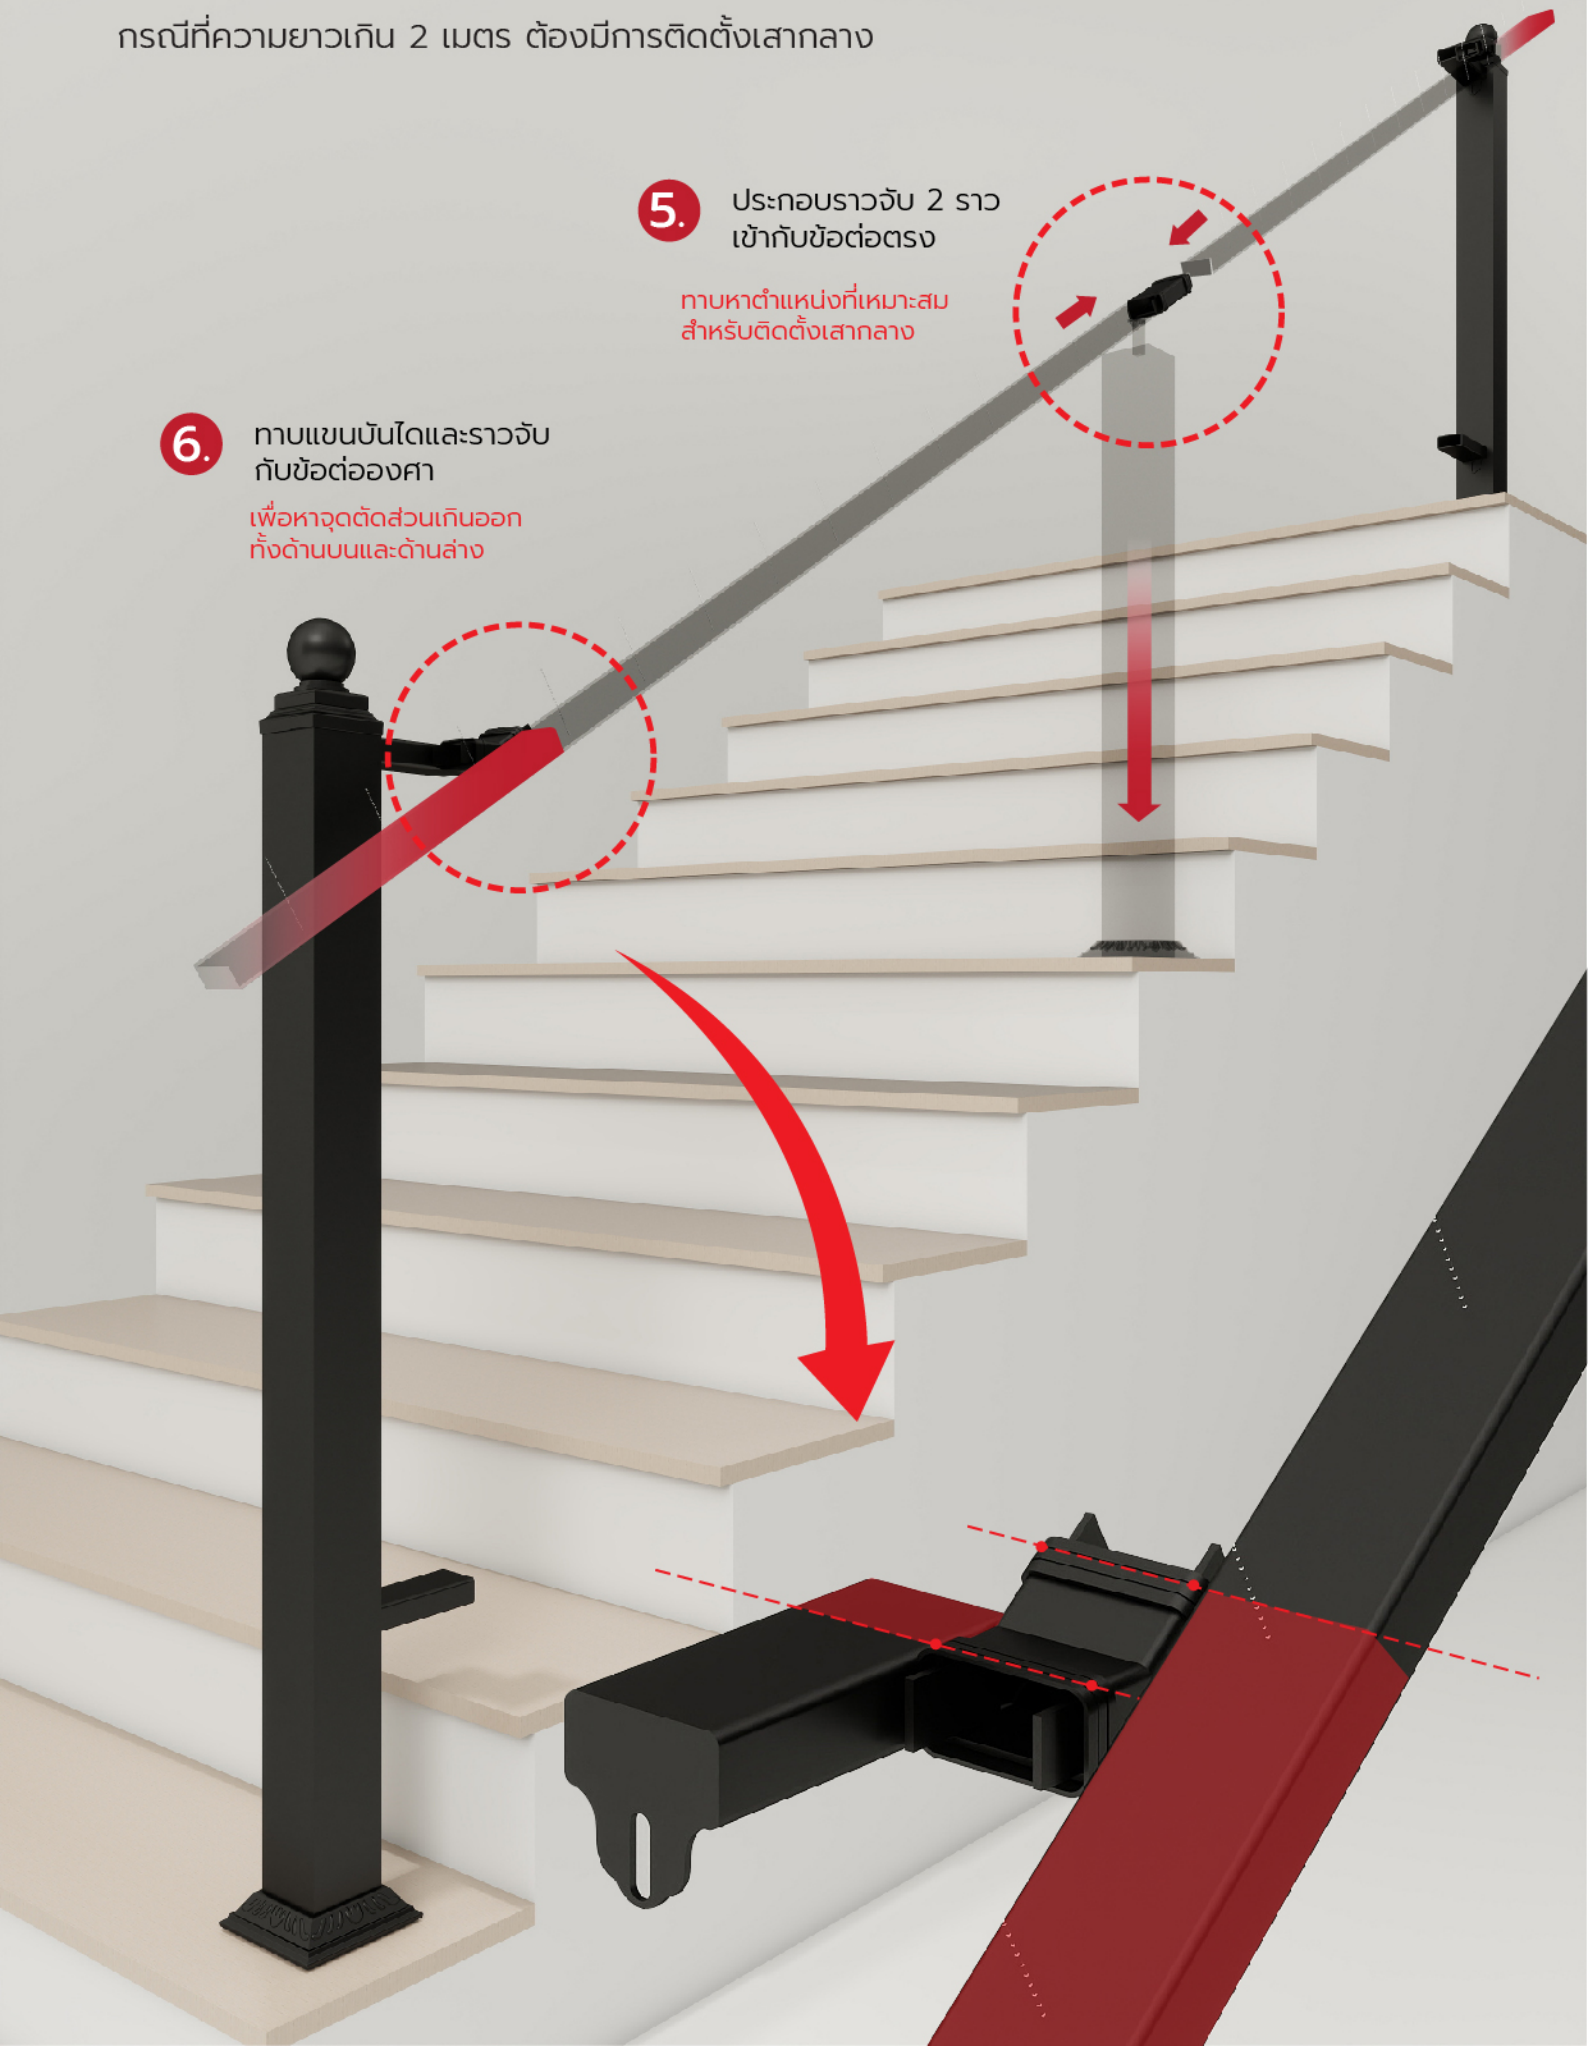

# การทาบตัดเสากลาง

7.


ประกอบเสากลาง  
เข้ากับข้อต่อตรง

สวมแหวนฝาครอบ  
ติดตั้งได้ทันที  
ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.

ทาบเสากลางกับ  
ข้อต่อตรง

เพื่อมาร์คจุดและตัด  
เสาส่วนเกินออก

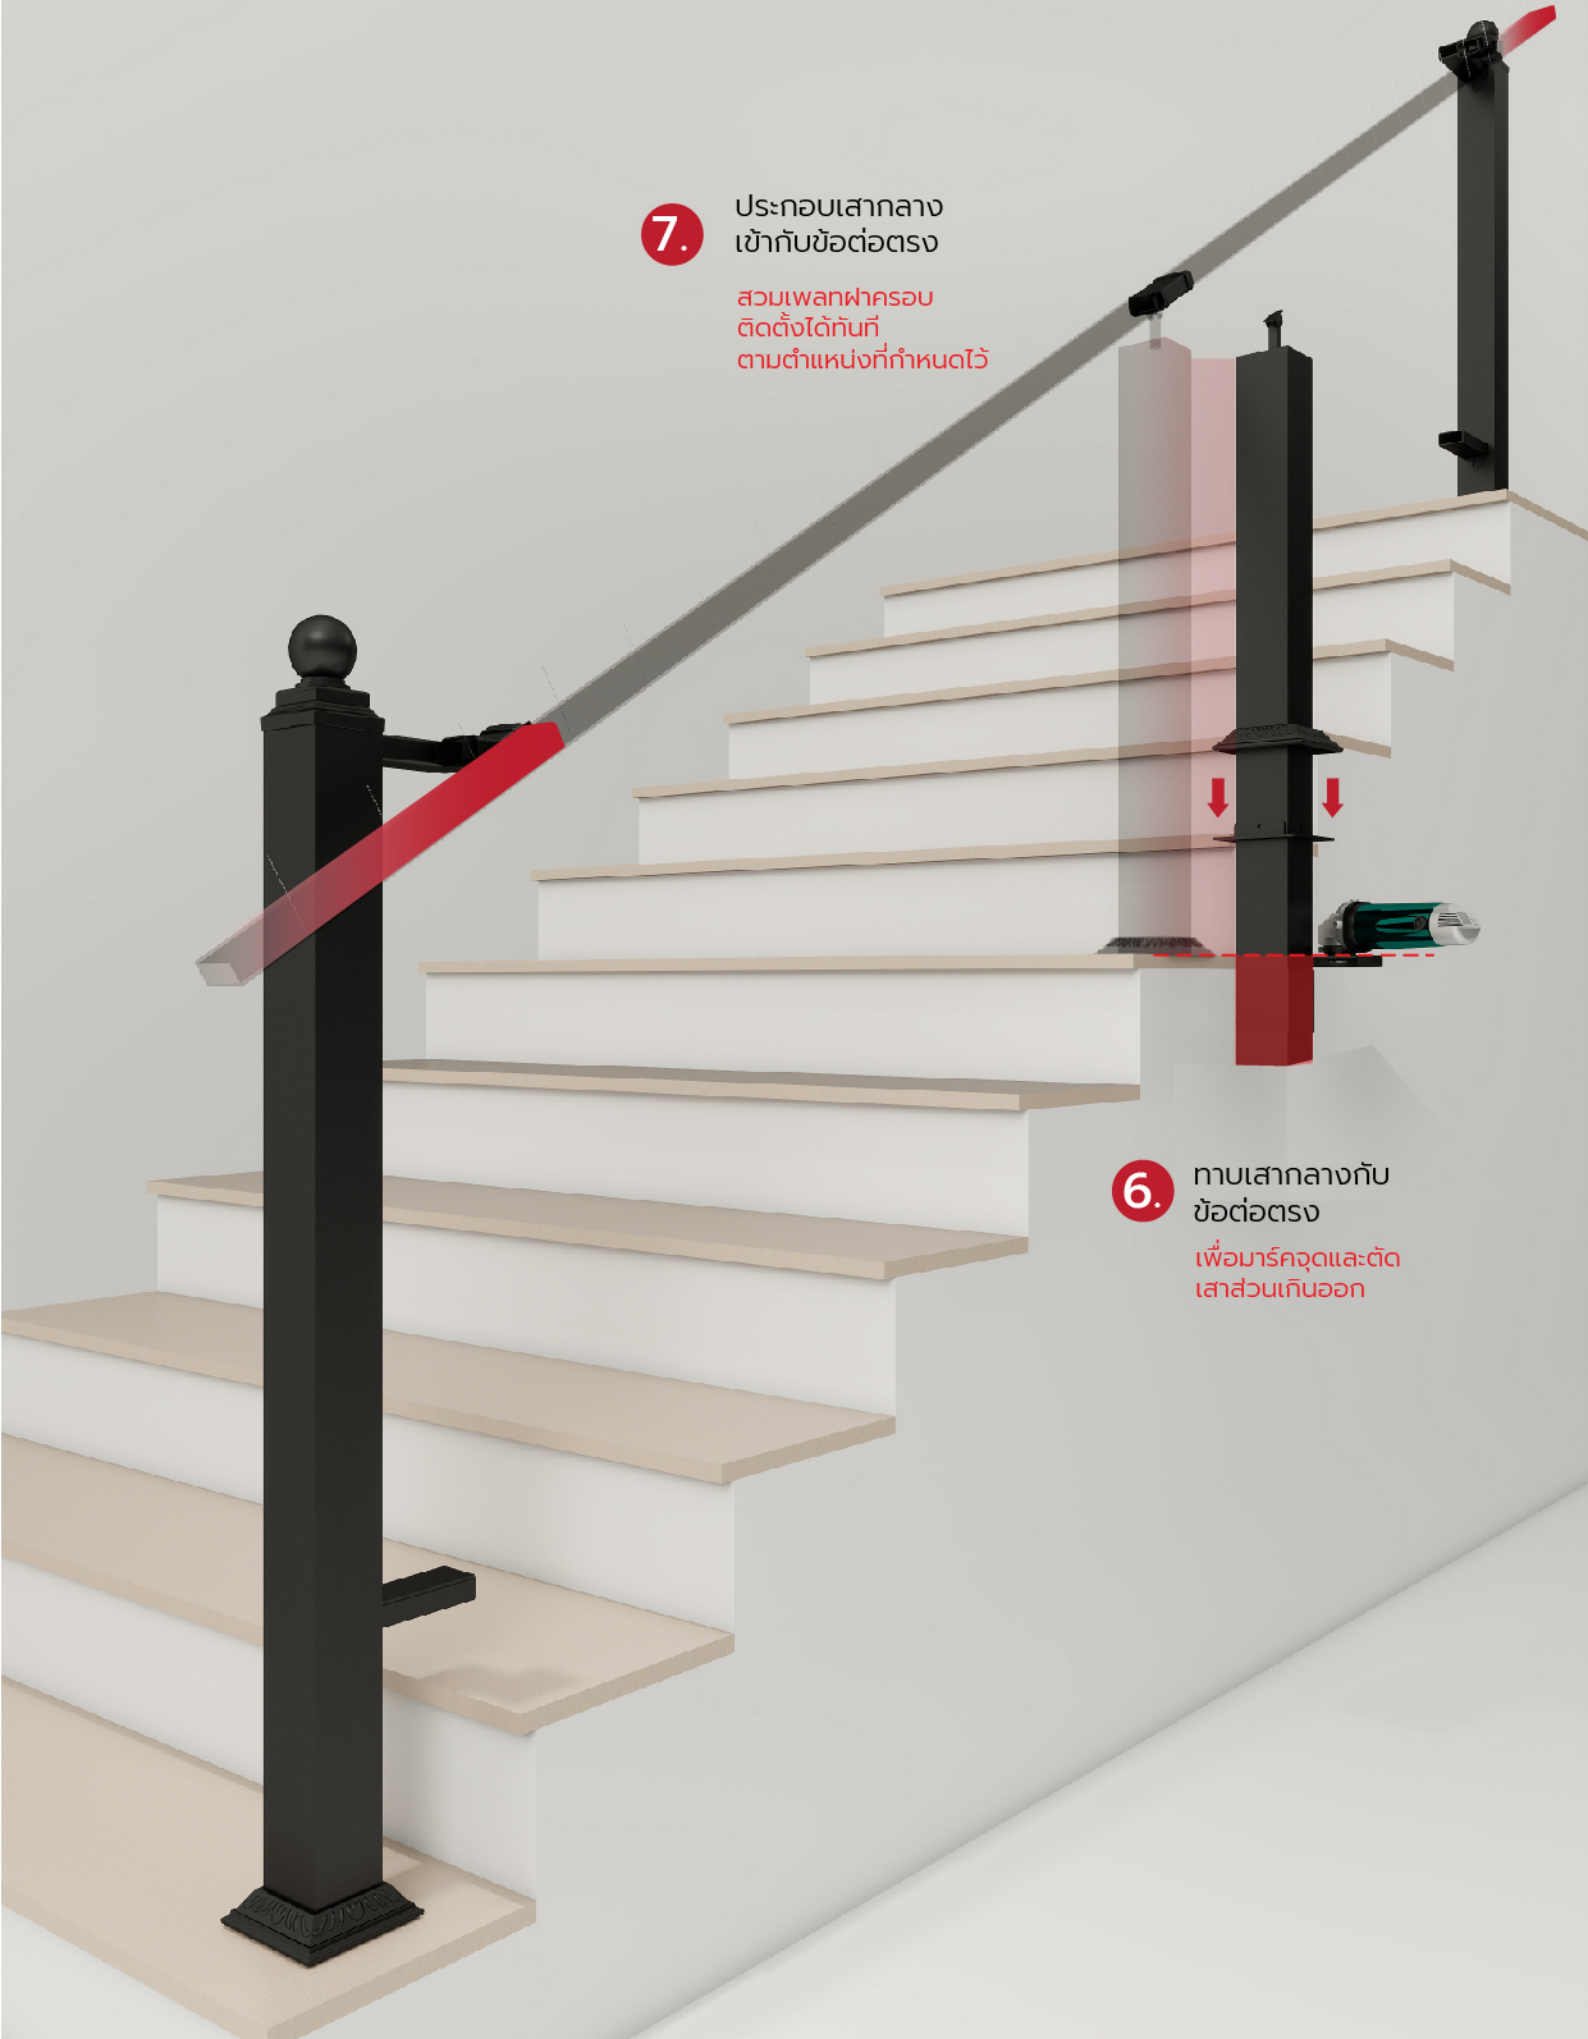


# การทาบตัดราวล่าง

**8.** ติดตั้งแท่งประดับ ซ้าย-ขวา เข้ากับราวบนและราวล่าง ทั้ง 2 แฉง

รูราวบน-รูราวล่าง ต้องตรงกันเสมอทุกแท่ง อยู่ที่ 90 องศา

**9.** ทาบตัดราวล่าง กับข้อต่อไร้แขน

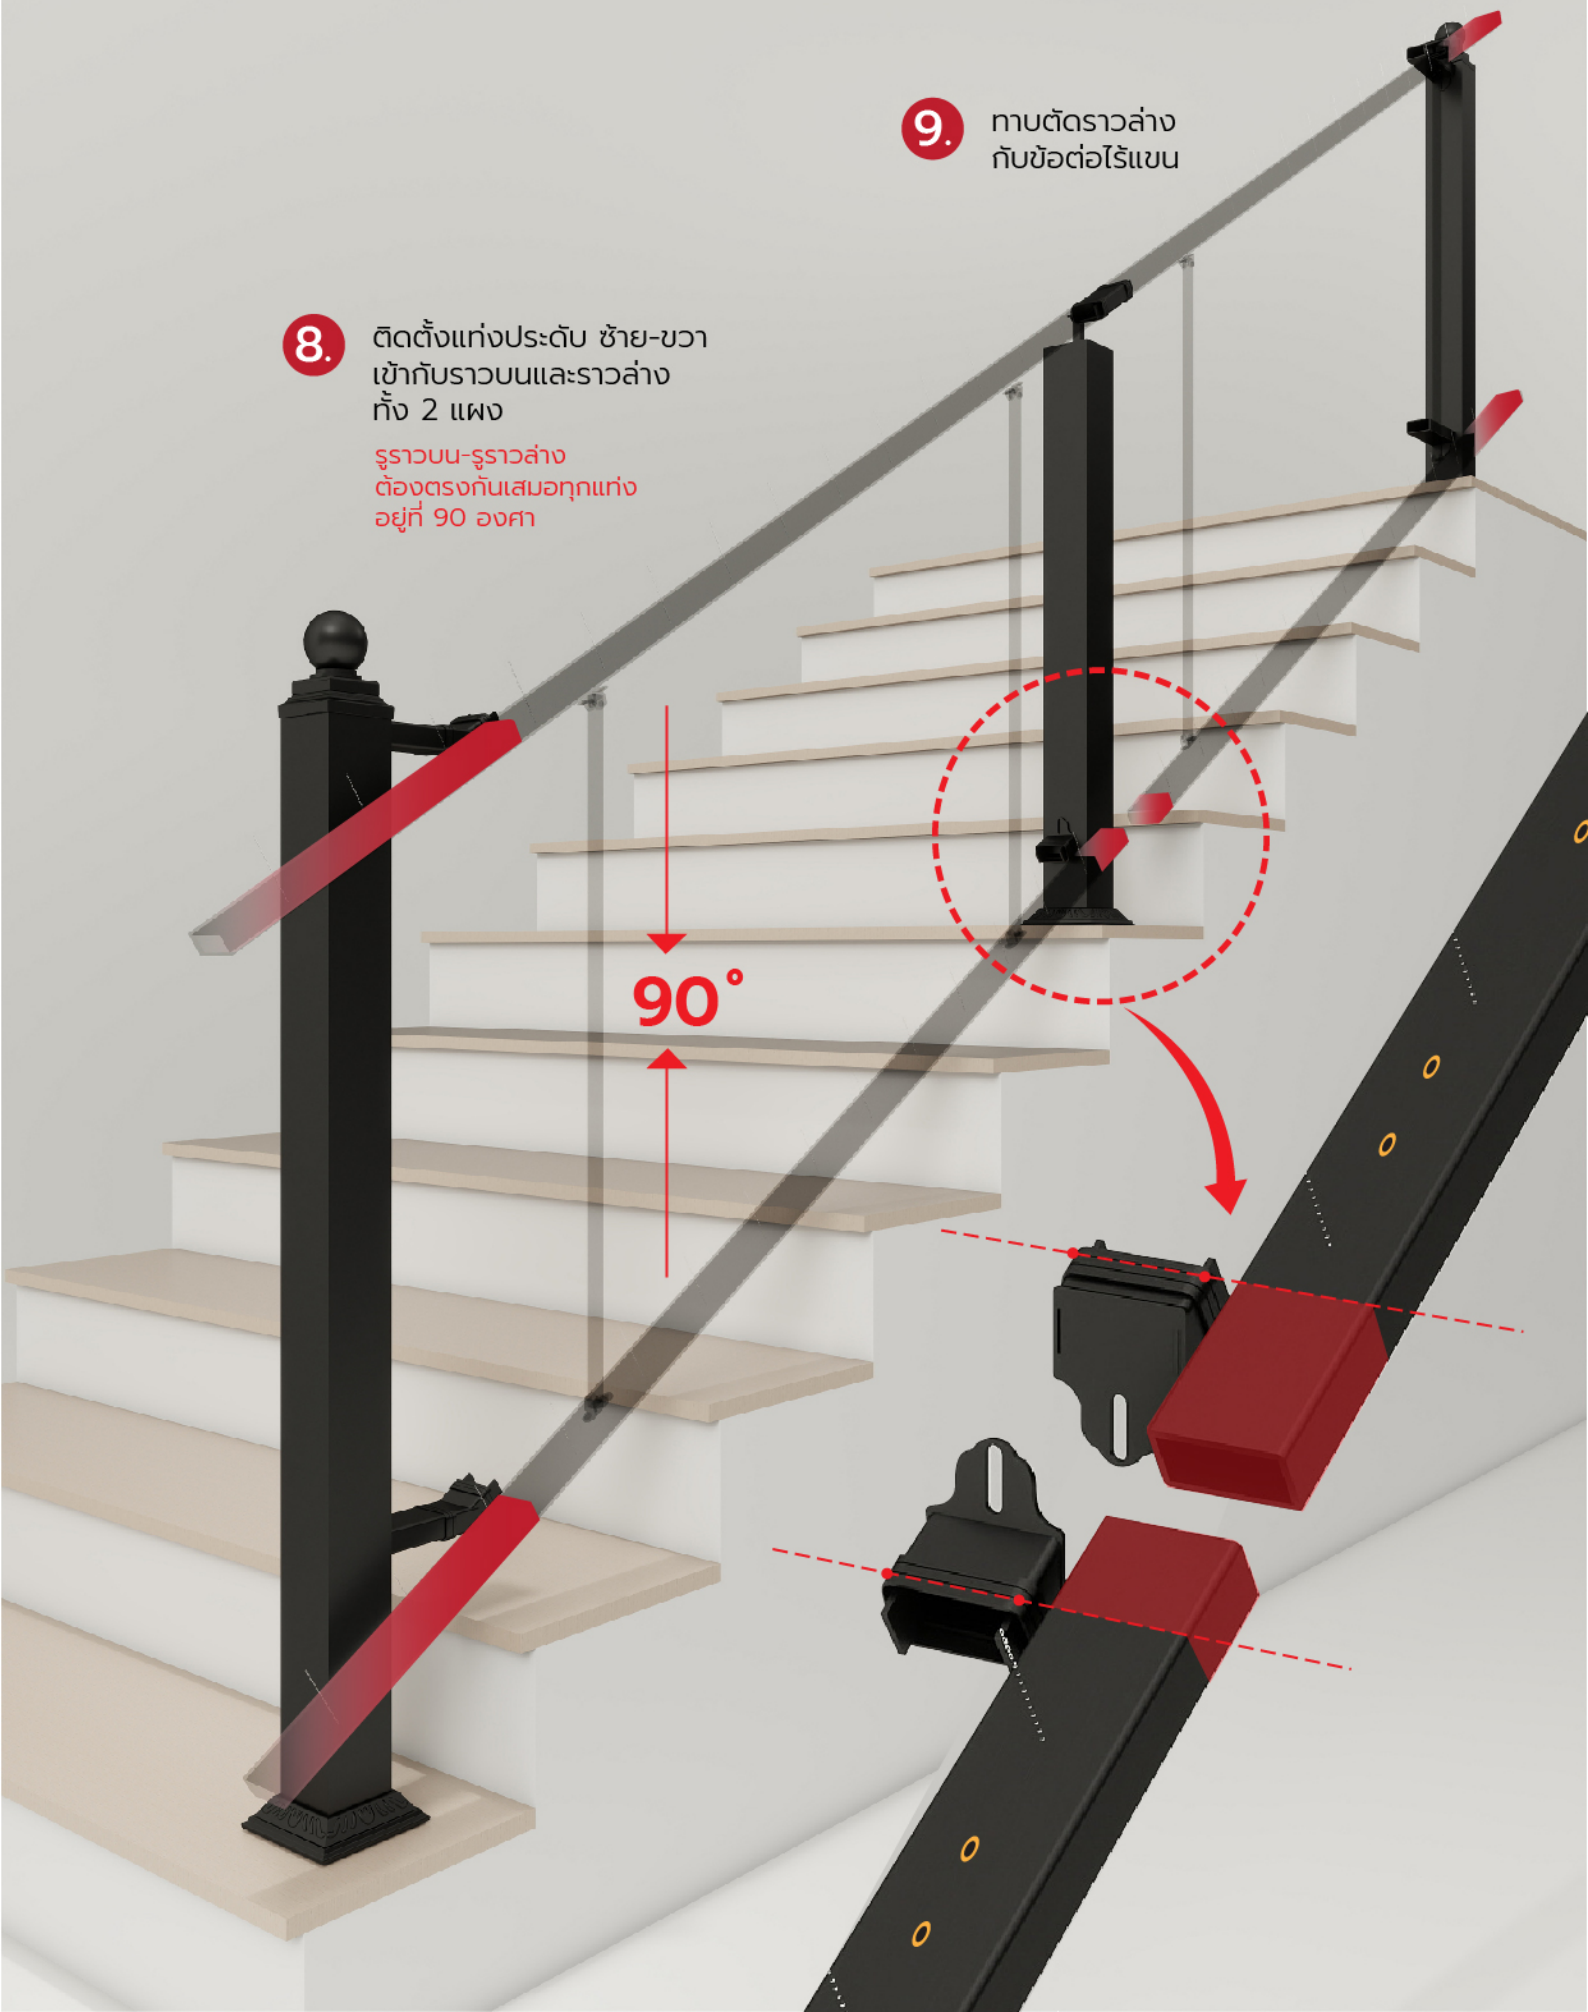

# การประกอบ

9. เมื่อตัดขนาดพอดีกับหน้างานแล้ว  
ทำการขันประกอบแท่งระดับให้ครบ  
ก่อนยกไปติดตั้งกับเสา

10. ประกอบแผงเข้ากับข้อต่อ  
และแขนบันได  
ยึดติดกับเสาด้วยการขันน็อต



การประกอบข้อต่อทุกจุด  
ต้องทาากาวอีพ็อกซี่  
ก่อน **เสียบ** ติดตั้งเสมอ